



PKTS

Perfect Keep Thermo System

パーフェクト メディカルボックス

治験薬・検体など
長時間の低温維持の究極のシステム

Perfect

完璧な用途

「四季に限らず常に同じ使い方」…
容易なためミスが無い。

Keep

特殊断熱材

真空断熱材とキープサーモで伝導熱・
対流熱・輻射熱を極限までカット

Thermo

特殊蓄熱冷材

キープサーモプラス&キープサーモアイスで
BOX内の温度をコントロール

System

断熱設計

設計上から熱移動を極限まで抑制







PKTS



Perfect Keep Thermo System




Perfect Keep Thermo System 2~8°C MODEL

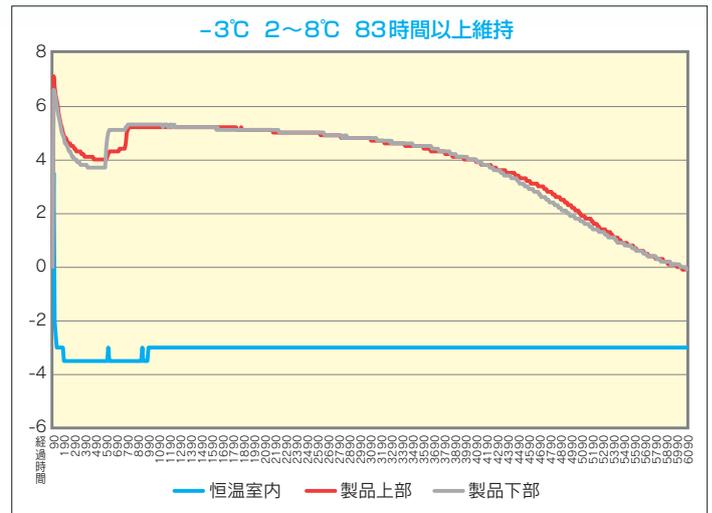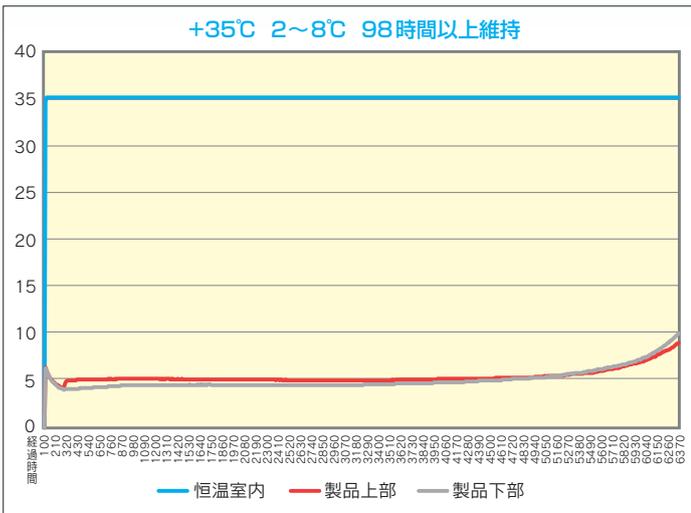

Perfect Keep Thermo System 15~25°C MODEL

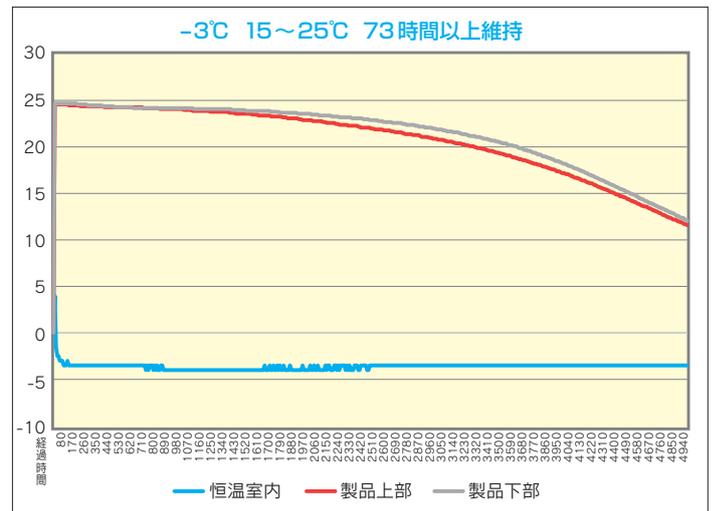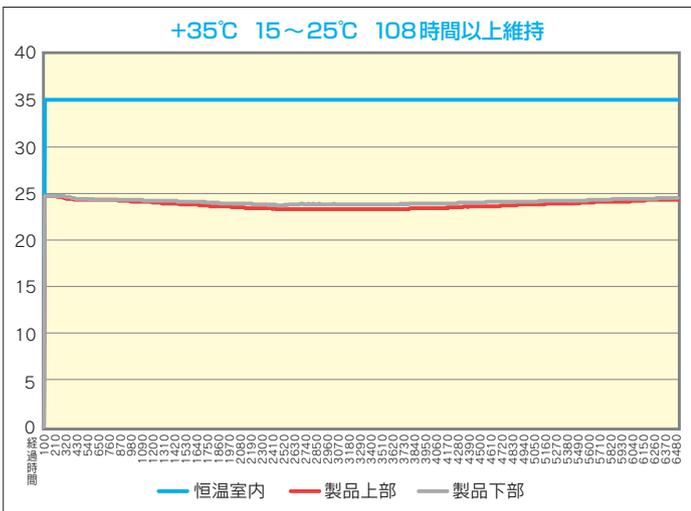

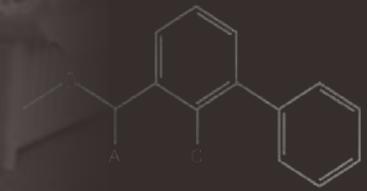


なぜ外気温設定を 35℃と -3℃にしているのか…

35℃ 最低気温 25℃に対して最高気温 35℃(トラック内は日照により最高 50℃)

-3℃ 最低気温 -5℃に対して最高気温 0℃

悪条件における一日の平均温度(気温 + α 考慮)をすれば 35℃と -3℃という数値が導かれてきます。

※寒冷地における真冬の外気温、温暖地における真夏のトラック内温度を基に想定

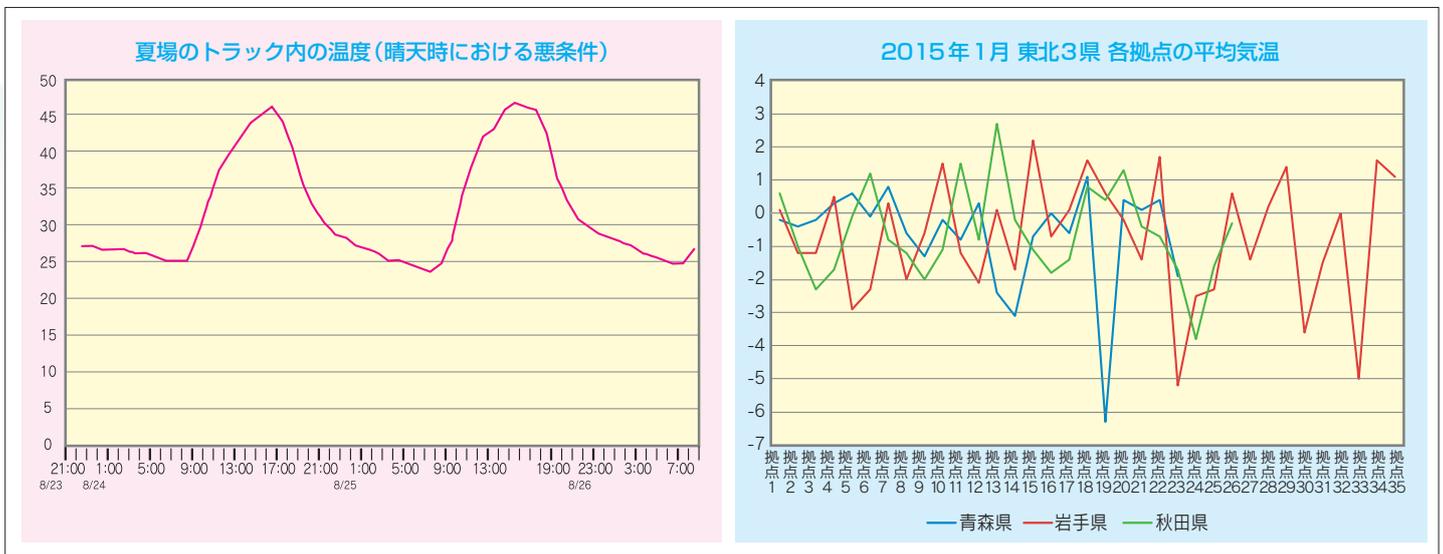

4月から10月は夏仕様、11月から3月は冬仕様…という方法を行いますと想定外の温度の時に、必ず温度逸脱が発生します。特に3月や11月のように気温がかなり上がる日もあれば下がる日もあります。その時に冬仕様にするのか夏仕様にするのかで大きなミスが発生します。



定温維持を可能にするための最重要ポイントは

誰でも出来る **常に同じ使い方**

単純ではありますが一番重要視しなくてはならないところです。



PKTS

Perfect Keep Thermo System

仕 様	
型 番	PKTS-01
商品名	パーフェクトキープサーモシステム
外 寸	約585mm × 475mm × 525mm(H)
製 品 スペース	2~8℃……約320mm × 200mm × 235mm(H) 15~25℃……約310mm × 190mm × 240mm(H)
TOTAL 重 量	2~8℃ : 約25kg 15~25℃ : 約27kg

●予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。 ●データは実験値であり、保証値ではありません。

～梱包材販売事業部～

 株式会社 サンユー印刷

本 社 〒955-0822 新潟県三条市西中1867番地
TEL (0256) 35-8012(代) FAX (0256) 35-8102
東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-18-22 S&Uビル4F
成田出張所 〒286-0101 千葉県成田市十倉三37 (株)サンリツ内
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL http://www.sunyou-pmp.co.jp